


راهنمای ریموت دزدگیر

کلید ریموت	عملکرد دزدگیر	توضیحات
1	فعال کردن دستگاه	نشانگر روشن و خاموش شده و تمام زون ها ریست می شود و دستگاه تک آذیر می زند.
2	غیر فعال کردن دستگاه	نشانگر روشن و خاموش شده و زون های تحریر شده روشن می شود و دستگاه دو آذیر می زند.
3	فعال کردن حالت اضطراری	دستگاه فعال و وارد حالت آلام شده و شماره گیری اضطراری آغاز می شود.
4	فعال کردن حالت بی صدا	دستگاه بی صدا شده و فقط هنگام آلام آذیر بلندگو فعال می شود.
5	فعال کردن بلندگوی خارجی	بلندگوی داخلی فعال شده و بلندگوی خارجی فعال می باشد.
6	فعال کردن بلندگوی داخلی	بلندگوی داخلی فعال شده و بلندگوی خارجی غیر فعال می باشد فقط هنگام آلام آذیر بلندگو خارجی فعال می شود.
7	فعال کردن لحظه ای خروجی رله 1	خروجی رله 1 به صورت لحظه ای فعال می شود. (استفاده از برد رله جهت کنترل درب اتوماتیک)
8	فعال/غیر فعال کردن خروجی 2 (دالسی)	خروجی رله 2 از حالت فعال به غیر فعال تغییر وضعیت میدهد و بالعکس (استفاده از برد رله جهت کنترل روشنایی و سایر لوازم برقی)

راهنمای پیام کوتاه

پیام ارسالی از طرف مدیر یا کاربر	عملکرد دستگاه دزدگیر
0000 PASS 1234	تغییر رمز دستگاه دزدگیر به 1234
0000 ON	فعال کردن دستگاه دزدگیر
0000 OFF	غیر فعال کردن دستگاه دزدگیر
0000 STATUS	استعلام وضعیت دستگاه دزدگیر
0000 OUT1 MOMENT	فعال کردن خروجی رله 1 به صورت لحظه ای
0000 OUT1 ON	فعال کردن خروجی رله 1 به صورت دائم
0000 OUT1 OFF	غیر فعال کردن خروجی رله 1 به صورت دائم
0000 OUT2 MOMENT	فعال کردن خروجی رله 2 به صورت لحظه ای
0000 OUT2 ON	فعال کردن خروجی رله 2 به صورت دائم
0000 OUT2 OFF	غیر فعال کردن خروجی رله 2 به صورت دائم
0000 OUT3 MOMENT	فعال کردن خروجی رله 3 به صورت لحظه ای
0000 OUT3 ON	فعال کردن خروجی رله 3 به صورت دائم
0000 OUT3 OFF	غیر فعال کردن خروجی رله 3 به صورت دائم

نقشه سیم بندی

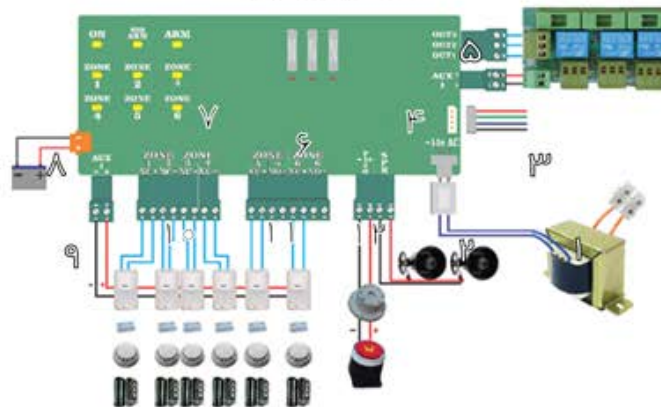

- ورودی برق ۲۲۰ ولت
- سوکت اتصال ترانس ۱۲ ولت به برد اصلی
- کابل اتصال برد اصلی به برد پتل دستگاه
- (به قطب + - توجه شود) خروجی AUX۲
- خروجی های قابل کنترل (اتصال به برد رله)
- فیوز ها و نمایشگر خرابی فیوز
- نمایشگر وضعیت دزدگیر LED چراغ
- سوکت باتری (به قطب + - توجه شود)
- (به قطب + - توجه شود) خروجی AUX۱
- سوکت زون ۱ تا ۴
- NC و NO ۶ و زون ۶ و سوکت زون ۵
- سوکت اتصال بلندگوی اصلی، پیژو و فلاشر

نکات مهم نصب دزدگیر

- حتما پس از فعال کردن دستگاه رمز آن را از ۰۰۰۰ به شماره ۴ رقمی دلخواه تغییر دهید.
- اگر از سیمکارت جدید استفاده میکنید برای فعال سازی آن ابتدا آن را داخل گوشی موبایل قرار داده و با آن تماس صوتی برقرار کنید و پین کد آن را بردارید.
- در صورت عدم استفاده از هرکدام از زون های سیم دار خروجی NC آن را اتصال کوتاه کنید.
- برای استفاده از امکانات تماس صوتی، پیامک و اپلیکیشن باید شماره مورد نظر در حافظه Phone book دستگاه موجود باشد و برای ثبت اولین شماره حتما باید از پتل دستگاه استفاده شود.
- چشمی های بیسیم و سیم دار با فاصله حداقل ۲ متر از دستگاه نصب شود.
- برای آنتن دهی بهتر دستگاه را در ارتفاع بالا و خارج از محفظه های فلزی مانند رک نصب کنید.

راهنمای نصب و راه اندازی سیستم اعلام سرقت



keeper
SECURITY ALARM
Kp_2015GST 4

قابلیت های دستگاه

- ۶ زون سیمی و ۸ زون بیسیم با انتخاب حالت های (خاموش - روشن - ۲۴ ساعته - دینگ دانگ - تاخیری)
- استفاده از دو پردازنده نسل جدید ARM با سرعت پردازش ۶۴ مگاهرتز
- حافظه ضبط پیام اختصاصی به مدل ۲۰ ثانیه و همچنین پیام آلام پیش فرض
- ۳ خروجی جهت کنترل وسایل برقی از طریق ریموت، پیامک و اپلیکیشن
- کنترل دستگاه از طریق پتل، ریموت، منشی تلفنی، پیامک و اپلیکیشن
- مدار شارژ باتری دیجیتال با قابلیت گزارش دهی وضعیت باتری
- پتل لمسی، پیام فارسی، گزارش دوره ای یادآوری شارژ سیمکارت
- مدل Kp_2015GST 4 دارای ۴ پارتیشن کاملا مجزا از یکدیگر

راهنمای منو دستگاه دزدگیر

- برای روشن شدن پنل دستگاه دوا بر کلید Enter (➡) را لمس کنید. پس از روشن شدن LCD پارتیشن‌های فعال نمایش داده می‌شود.
- برای ورود به منو دوبار کلید Enter (➡) را لمس کنید، تا Enter password نمایش داده شود.
- پس از وارد کردن رمز دستگاه (پیش‌فرض 0000) وارد منوی دستگاه می‌شوید.

- در این مرحله می‌توانید با کلیدهای ⚡ کلید تنظیمات منو را مشاهده کنید.
- نکته: چنانچه عدد تنظیمات مورد نظر را می‌دانید نیازی نیست به صفحه مربوط به آن بروید و با لمس عدد مورد نظر وارد همان بخش از تنظیمات می‌شوید.
- برای برگشت از منو یا عدم تایید تنظیمات مورد نظر کلید ⏮ Back را لمس کنید.

فعال و غیر فعال کردن دستگاه ARM & DISARM

گزینه‌ی اول برای فعال و غیرفعال کردن پارتیشن‌های دستگاه می‌باشد و پس از لمس عدد 1 عبارت نمایش داده می‌شود.

با انتخاب پارتیشن‌های مورد نظر عدد آن روی صفحه نمایش داده می‌شود و با لمس SET (➡) تنظیمات مورد نظر ذخیره می‌شود.

تنظیمات مخاطبین دستگاهPhoneBook

- با لمس عدد 2 (Phone Book) وارد تنظیمات مخاطبین دستگاه می‌شوید و این صفحه نمایش داده می‌شود. درقسمت Phone Book گزینه‌ی 1 برای ذخیره‌ی مخاطبین، 2 برای حذف مخاطب، 3 برای تست شماره‌های ذخیره شده می‌باشد.
- در قسمت 1-Save می‌توانید شماره‌های دستگاه را وارد کنید و پارتیشن مربوط به آن را انتخاب نمایید. همچنین برای حذف تکی شماره‌ای می‌توانید آه‌زمین قسمت استفاده کنید.
- گزینه‌ی دوم 2-Delete برای حذف کلی شماره‌ها می‌باشد.
- گزینه‌ی سوم 3-Test Memory برای تست شماره‌های ذخیره شده می‌باشد.

تغییر رمز دستگاه Change Password

برای تغییر رمز دستگاه پس از انتخاب گزینه‌ی 3 در منوی اصلی وارد صفحه‌ی روبرو می‌شوید، با وارد کردن رمز جدید و لمس کلید (➡) وارد صفحه‌ی بعدی می‌شوید و بعد از وارد کردن مجدد رمز جدید و لمس (➡) رمز دستگاه تعویض می‌گردد.

ضبط پیغام اختصاصی RecordVoice

- با انتخاب گزینه‌ی 4 در منوی اصلی وارد صفحه روبرو می‌شوید.
- گزینه‌ی 1 برای ضبط 20 ثانیه پیغام اختصاصی می‌باشد
- گزینه‌ی 2 برای حذف صدای ضبط شده می‌باشد.
- نکته: دستگاه به صورت پیش‌فرض پیغام اعلام سرقت دارد و نیازی به ضبط پیغام شخصی نیست.

تنظیم زمان آژیر Alarm

گزینه‌ی 5 مربوط به مدت زمان آژیر هنگام تحریک دستگاه است و با انتخاب آن وارد صفحه روبرو می‌شوید. زمان آژیر دستگاه به صورت پیش‌فرض 3 دقیقه می‌باشد و می‌توانید با لمس (⚡) زمان آن را بین 1 تا 9 دقیقه تنظیم کرده و با لمس (➡) تنظیمات را ذخیره کنید.

تنظیمات ریموت Remote Option

گزینه‌ی 6 منو مربوط به تنظیمات ریموت کنترل می‌باشد و با لمس آن وارد صفحه روبرو می‌شوید.

- گزینه‌ی 1 مربوط به ست کردن ریموت است و با لمس آن وارد صفحه‌ی روبرو می‌شوید.

در این صفحه با زدن کلید ریموت کد آن روی صفحه نمایش داده می‌شود با لمس (➡) وارد صفحه روبرو می‌شود.

در این صفحه با انتخاب پارتیشن مورد نظر (عدد 1 تا 4) پارتیشن مربوط به ریموت را انتخاب کنید. دستگاه پس از ذخیره ریموت مورد نظر به گزینه‌ی بعد می‌رود و می‌توانید با تکرار مراحل تا 9 عدد ریموت را به پارتیشن‌های مختلف ذخیره کنید.

- نکته: چنانچه کد ریموت قبلاً ذخیره شده باشد، ذخیره‌ی مجدد آن امکان‌پذیر نمی‌باشد.

- گزینه‌ی 2 2-Delete Remote برای حذف ریموت‌های ذخیره شده می‌باشد و با انتخاب آن وارد صفحه‌ی روبرو می‌شوید.

با لمس ⚡ می‌توانید ریموت مورد نظر برای حذف را انتخاب کرده و با لمس (➡) آن ریموت را حذف کنید.

- نکته: برای حذف تمامی ریموت‌ها می‌توانید در این قسمت با لمس (➡) پشت سرهم تمام ریموت‌ها را حذف کنید. دستگاه برای راحتی کار به صورت خودکار شماره ریموت را افزایش می‌دهد.

تنظیمات زون Zone Option

با انتخاب گزینه‌ی 7 وارد تنظیمات زون‌ها می‌شوید.

- گزینه‌ی اول مربوط به تنظیمات **زون‌های سیمی** می‌باشد و با لمس 1 وارد صفحه روبرو شوید.
- با لمس ⚡ می‌توانید وضعیت زون های دیگر را بررسی کنید.
- با انتخاب شماره زون مورد نظر (6 تا 1) وارد صفحه روبرو می‌شوید.
- عدد 0 برای غیر فعال کردن زون، عدد 1 برای فعال کردن زون (حالت عادی)، عدد 2 برای تنظیم زون به عنوان زون 24 ساعته یا دائمی، عدد 3 برای حالت دینگ دانگ و عدد 4 برای تنظیم زون در حالت تأخیری می‌باشد.
- پس از انتخاب هر گزینه پارتیشن مربوط به آن زون را باید انتخاب کنید.

با انتخاب عدد 4 (تأخیر زون) وارد صفحه‌ی روبرو می‌شوید و می‌توانید مدت زمان تأخیر زون را بین 1 تا 9 دقیقه انتخاب کنید و پس از تایید (➡) پارتیشن مربوط به آن زون را انتخاب نمایید.

- گزینه‌ی دوم در قسمت تنظیمات زون مربوط به **زون‌های بی‌سیم** می‌باشد و با لمس آن وارد صفحه‌ی روبرو می‌شوید.
- با انتخاب عدد 1 وارد قسمت ست کردن زون بی‌سیم می‌شوید.
- در این بخش می‌توانید با تحریک سنسور بی‌سیم کد آن را روی LCD مشاهده کنید و با لمس (➡) و انتخاب پارتیشن مربوط به آن تنظیمات ذخیره می‌شوند.
- شما می‌توانید در این قسمت 8 عدد سنسور بی‌سیم را برای پارتیشن‌های 1 تا 4 تعریف کنید.

- گزینه‌ی 2 در قسمت تنظیمات زون بی‌سیم مربوط به حذف کردن سنسور بی‌سیم می‌باشد. و با انتخاب آن وارد صفحه‌ی روبرو می‌شوید.
- با لمس ⚡ می‌توانید سنسور مورد نظر را انتخاب و با لمس (➡) آن را حذف کنید.

گزینه‌ی 3 در قسمت زون‌های بی‌سیم مربوط به تنظیمات زون بی‌سیم است و با انتخاب آن وارد صفحه روبرو می‌شوید.

- با لمس ⚡ می‌توانید وضعیت زون های دیگر را بررسی کنید.

با انتخاب شماره زون بی‌سیم (1 تا 8) وارد قسمت تنظیمات زون بی‌سیم شوید.

عدد 0 برای غیر فعال کردن زون، عدد 1 برای فعال کردن زون (حالت عادی)، عدد 2 برای تنظیم زون به عنوان زون 24 ساعته یا دائمی، عدد 3 برای حالت دینگ دانگ و عدد 4 برای تنظیم زون در حالت تأخیری می‌باشد.

پس از انتخاب هر گزینه پارتیشن مربوط به آن زون را باید انتخاب کنید.

با انتخاب عدد 4 (تأخیر زون) وارد صفحه‌ی روبرو می‌شوید و می‌توانید مدت زمان تأخیر زون را بین 1 تا 9 دقیقه انتخاب کنید و پس از تایید (➡) پارتیشن مربوط به آن زون را انتخاب نمایید.

تنظیمات هشدار Warning Option

با انتخاب گزینه‌ی 8 در منوی اصلی وارد قسمت تنظیمات هشدار می‌شوید.

- گزینه‌ی اول در این بخش مربوط به تنظیمات پیامک است و با انتخاب آن وارد صفحه روبرو می‌شوید

در این قسمت با انتخاب شماره حافظه GSM (90٪) می‌توانید پیامک‌های اساسی دستگاه را برای این شماره حافظه فعال و با غیر فعال کرده و با لمس (➡) تنظیمات را ذخیره نمایید.

- گزینه‌ی دوم در بخش تنظیمات SMS (2-All SMS)، برای فعال یا غیر فعال کردن تمامی هشدارهای پیامکی دستگاه استفاده می‌شود و با انتخاب شماره حافظه مورد نظر و ذخیره آن می‌توانید تمامی هشدارهای پیامکی را برای آن مخاطب فعال کنید.
- گزینه‌ی دوم در بخش تنظیمات هشدار 2-SMS Only مربوط به حافظه‌هایی است که نیاز به برقراری تماس در هنگام آژیر ندارند. در این قسمت می‌توانید با انتخاب شماره حافظه مورد نظر و ذخیره آن تماس را برای آن حافظه غیرفعال کنید.
- نکته 1: پیامک‌های اساسی دستگاه قطع برق، قطع بلندگو، هشدار آلارم و زون مربوطه
- نکته2: تمامی پیامک‌ها: پیامک‌های اساسی به علاوه پیامک فعال و غیر فعال شدن دستگاه با ریموت یا اپلیکیشن، غیرفعال شدن کپی اصلی دستگاه، تحریک خروجی‌های دستگاه، پیامک مربوط به تنظیمات دستگاه، تعویض رمز، تنظیم مخاطبین، تنظیم تاریخ، تنظیمات تأیمرها، گزارش وضعیت دستگاه و.... می‌باشد.
- نکته: چنانچه حالت SMS Only را برای یک مخاطب انتخاب کرده و در قسمت Basic SMS و All SMS آن حافظه را انتخاب نکنید هیچ‌گونه هشدار ی به آن شماره ارسال نمی‌شود.

بازیابی تنظیمات کارخانهFactoryReset

- با انتخاب گزینه‌ی 9 در منوی اصلی وارد صفحه روبرو می‌شوید و با لمس (➡) تمامی تنظیمات دستگاه به حالت اولیه (تنظیمات کارخانه) در می‌آید.
- نکته: تنظیمات کارخانه مربوط به ریموت‌ها و سنسورهای بی‌سیم نمی‌باشد.

نکات بعداز نصب

- برای ریست کردن رمز دستگاه به 0000 شاسی Reset پشت برد پنل دستگاه را به مدت 2 ثانیه نگه دارید تا دستگاه بوق بزند. بعد از نمایش.... programing یک بار دیگر شاسی Reset را فشار دهید تا دستگاه ریست شود.
- حذف و اضافه سنسورهای بی‌سیم و ریموت‌ها از طریق منوی مربوطه و پنل دستگاه امکان پذیر است.
- مدار شارژر دیجیتال باتری دستگاه، هر 20 ثانیه ولتاژ باتری را به صورت هوشمند بررسی کرده و بر اساس وضعیت باتری فرایند شارژ را کنترل می‌کند. این عملکرد باعث افزایش عمر و بهبود کارایی باتری می‌شود و به همین دلیل پس از اتصال اولیه باتری به دستگاه نمایشگر وضعیت شارژ حدود 20 ثانیه بعد بروزسانی خواهد شد.
- در صورت سوختن فیوز های دستگاه شاگرد خرابی فیوز مربوطه روشن خواهد شد.
- زون های 1 تا 4 به صورت NC طراحی شده و در زمان عدم استفاده باید ترمینال های مربوطه اتصال کوتاه باشند، در غیر اینصورت دستگاه اعلام خطا میکند . زون های 5 و 6 قابلیت استفاده به دو حالت ، NO NC را دارند . در حالت NC و در صورت عدم استفاده باید ترمینال ها اتصال کوتاه باشند و در حالت NO ترمینال ها باید باز بمانند.