

راهنمای نصب و راه اندازی سیستم اعلام سرق




keeper
SECURITY ALARM
Kp_2015GST N

قابلیت های دستگاه

- ۶ زون سیمی و 8 زون بیسیم با انتخاب حالت های (خاموش - روشن - 24ساعته - دینگ دانگ - تاخیری)
- استفاده از دو پردازنده نسل جدید ARM با سرعت پردازش 64 مگاهرتز
- حافظه ضبط پیام اختصاصی به مدل ۲۰ ثانیه و همچنین پیام آلارم پیش فرض
- 3 خروجی جهت کنترل وسایل برقی از طریق ریموت، پیامک و اپلیکیشن
- کنترل دستگاه از طریق پنل، ریموت، منشی تلفنی، پیامک و اپلیکیشن
- مدار شارژ باتری دیجیتالی با قابلیت گزارش دهی وضعیت باتری
- پنل لمسی، پیام فارسی، گزارش دوره ای یادآوری شارژ سیم کارت

نقشه سیم بندی

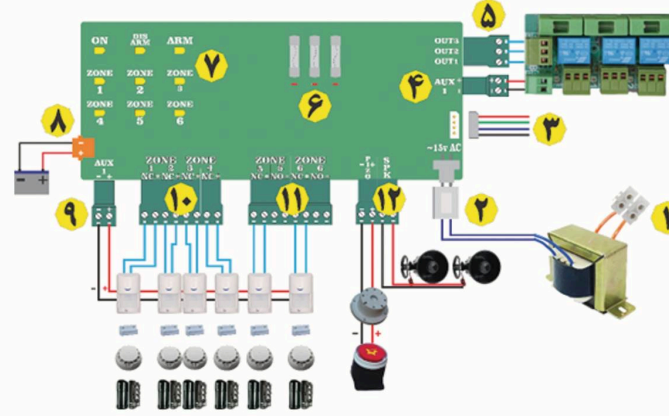

- ۱- ورودی برق 220 ولت
- ۲- سوکت اتصال ترانس 12 ولت به برد اصلی
- ۳- کابل اتصال برد اصلی به برد پنل دستگاه
- ۴- (به قطب + و - توجه شود) AUX2 خروجی
- ۵- خروجی های قابل کنترل (اتصال به برد رله) ۱۱- NO و ۱۲- NC و زون 6 NO و ۷ NC سوکت زون 5
- ۶- فیوز ها و نمایشگر خرابی فیوز
- ۷- نمایشگر وضعیت دزدگیر LED چراغ
- ۸- سوکت باتری (به قطب + و - توجه شود)
- ۹- (به قطب + و - توجه شود) AUX1 خروجی
- ۱۰- سوکت زون 1 تا 4
- ۱۱- NO و ۱۲- NC و زون 6 NO و ۷ NC سوکت زون 5
- ۱۲- سوکت اتصال بلندگوی اصلی، پیژو و فلاشر

نکات مهم نصب دزدگیر

۱. حتما پس از فعال کردن دستگاه رمز آن را از 0000 به شماره 4 رقمی دلخواه تغییر دهید.
۲. اگر از سیم کارت جدید استفاده میکنید برای فعال سازی آن ابتدا آن را داخل گوشی موبایل قرار داده و با آن تماس صوتی برقرار کنید و پین کد آن را بردارید.
۳. در صورت عدم استفاده از هرکدام از زون های سیم دار خروجی NC آن را اتصال کوتاه کنید.
۴. برای استفاده از امکانات تماس صوتی، پیامک و اپلیکیشن باید شماره مورد نظر در حافظه Phone book دستگاه موجود باشد و برای ثبت اولین شماره حتما باید از پنل دستگاه استفاده شود.
۵. چشمی های بیسیم و سیم دار با فاصله حداقل 2 متر از دستگاه نصب شود.
۶. برای آنتن دهی بهتر دستگاه را در ارتفاع بالا و خارج از محفظه های فلزی مانند رک نصب کنید.

راهنمای ریموت دزدگیر

کلید ریموت	عملکرد دزدگیر	توضیحات
ⓐ	فعال کردن دستگاه	نشانه روشن و خاموش شده و تمام زون ها ریست می شود و دستگاه تک آذیر می زند.
ⓑ	غیر فعال کردن دستگاه	نشانه روشن و خاموش شده و زون های تحریک شده روشن می شود و دستگاه دو آذیر می زند.
ⓒ	فعال کردن حالت اضطراری	دستگاه فعال و وارد حالت آلارم شده و شماره گیری اضطراری آغاز می شود.
ⓓ	فعال کردن حالت بی صدا	دستگاه بی صدا شده و فقط هنگام آلارم آذیر بلندگو فعال می شود.
ⓔ	فعال کردن بلندگوی خارجی	بلندگوی داخلی غیر فعال شده و بلندگوی خارجی فعال می باشد.
ⓕ	فعال کردن بلندگوی داخلی	بلندگوی داخلی فعال شده و بلندگوی خارجی غیرفعال می باشد فقط هنگام آلارم آذیر بلندگو خارجی فعال می شود.
ⓖ	فعال کردن لحظه ای خروجی رله 1	خروجی رله 1 به صورت لحظه ای فعال می شود. (استفاده از برد رله جهت کنترل درب اتوماتیک)
ⓗ	فعال / غیرفعال کردن خروجی 2 (دائمی)	خروجی رله 2 از حالت فعال به غیر فعال تغییر وضعیت میدهد و بالعکس (استفاده از برد رله جهت کنترل روشنایی و سایر لوازم برقی)

راهنمای پیام کوتاه

پیام ارسالی از طرف مدیر یا کاربر	عملکرد دستگاه دزدگیر
0000 PASS 1234	تغییر رمز دستگاه دزدگیر به 1234
0000 ON	فعال کردن دستگاه دزدگیر
0000 OFF	غیر فعال کردن دستگاه دزدگیر
0000STATUS	استعلام وضعیت دستگاه دزدگیر
0000 OUT1 MOMENT	فعال کردن خروجی رله 1 به صورت لحظه ای
0000 OUT1 ON	فعال کردن خروجی رله 1 به صورت دائم
0000 OUT1 OFF	غیر فعال کردن خروجی رله 1 به صورت دائم
0000 OUT2 MOMENT	فعال کردن خروجی رله 2 به صورت لحظه ای
0000 OUT2 ON	فعال کردن خروجی رله 2 به صورت دائم
0000 OUT2 OFF	غیر فعال کردن خروجی رله 2 به صورت دائم
0000 OUT3 MOMENT	فعال کردن خروجی رله 3 به صورت لحظه ای
0000 OUT3 ON	فعال کردن خروجی رله 3 به صورت دائم
0000 OUT3 OFF	غیر فعال کردن خروجی رله 3 به صورت دائم

راهنمای منوی دستگاه دزدگیر

- برای ورود به منو دوبار کلید Enter (➡) را لمس کنید، تا Enter نمایش داده شود.
- پس از وارد کردن رمز دستگاه (پیش فرض 0000) وارد منوی دستگاه می شوید.

در این مرحله می توانید با کلیدهای  کلید تنظیمات منو را مشاهده کنید.

- نکته: چنانچه عدد تنظیمات مورد نظر را می دانید نیازی نیست به صفحه مربوط به آن بروید و با لمس عدد مورد نظر وارد همان بخش از تنظیمات می شوید.
- برای برگشت از منو یا عدم تایید تنظیمات مورد نظر کلید  Back را لمس کنید.

فعال و غیر فعال کردن دستگاه ARM & DISARM

گزینه ی اول برای فعال و غیرفعال کردن پارتیشن های دستگاه می باشد.

پس از لمس عدد 1 دزدگیر تغییر وضعیت می دهد.

در صورت فعال بودن ARM و در صورت غیر فعال بودن DISARM نمایش داده می شود.

تنظیمات مخاطبین دستگاه Phone Book

با لمس عدد 2 (Phone Book) وارد تنظیمات مخاطبین دستگاه می شوید و این صفحه نمایش داده می شود.

- در قسمت 1-Save می توانید شماره های دستگاه را وارد کنید و پارتیشن مربوط به آن را انتخاب نمایید.
- همچنین برای حذف تکی شماره ها می توانید از همین قسمت استفاده کنید.
- گزینه دوم 2-Delete برای حذف کلی شماره ها می باشد.
- گزینه سوم 3-Test Memory برای تست شماره های ذخیره شده می باشد.

تغییر رمز دستگاه Change Password

برای تغییر رمز دستگاه پس از انتخاب گزینه ی 3 در منوی اصلی وارد صفحه ی روبرو می شوید، با وارد کردن

رمز جدید و لمس کلید  وارد صفحه ی بعدی می شوید و بعد از وارد کردن مجدد رمز جدید و لمس  رمز دستگاه تعویض می گردد.

ضبط پیام اختصاصی Record Voice

با انتخاب گزینه ی 4 در منوی اصلی وارد صفحه روبرو می شوید.

- گزینه ی 1 برای ضبط 20 ثانیه پیام اختصاصی می باشد.
- گزینه ی 2 برای حذف صدای ضبط شده می باشد.
- نکته: دستگاه به صورت پیش فرض پیام اعلام سرفت دارد و نیازی به ضبط پیام شخصی نیست.

تنظیم زمان آژیر Alarm

گزینه ی 5 مربوط به مدت زمان آژیر هنگام تحریک دستگاه است و با انتخاب آن وارد صفحه روبرو می شوید.

زمان آژیر دستگاه به صورت پیش فرض 3 دقیقه می باشد و می توانید با لمس  زمان آن را بین 1 تا 9

دقیقه تنظیم کرده و با لمس  تنظیمات را ذخیره کنید.

تنظیمات ریموت Remote Option

گزینه ی 6 منو مربوط به تنظیمات ریموت کنترل می باشد و با لمس آن وارد صفحه روبرو می شوید.

- گزینه ی 1 مربوط به ست کردن ریموت است و با لمس آن وارد صفحه ی روبرو می شوید.

با زدن کلید ریموت کد مختص ریموت نمایش داده می شود و با لمس  ریموت ذخیره می شود.

دستگاه پس از ذخیره ریموت مورد نظر به گزینه ی بعد می رود و می توانید با تکرار مراحل 1 تا 9 عدد ریموت را ذخیره کنید.

- نکته: چنانچه کد ریموت قبلا ذخیره شده باشد، ذخیره ی مجدد آن امکان پذیر نمی باشد.

گزینه ی 2 -Delete Remote برای حذف ریموت های ذخیره شده می باشد .

با انتخاب آن وارد صفحه ی روبرو می شوید.

با لمس  می توانید ریموت مورد نظر برای حذف را انتخاب کرده و با لمس  ریموت را حذف کنید.

- نکته: برای حذف تمامی ریموت ها می توانید در این قسمت با لمس  پشت سرهم تمام ریموت ها را حذف کنید. دستگاه برای راحتی کار به صورت خودکار شماره ریموت را افزایش می دهد.

تنظیمات زون Zone Option

با انتخاب گزینه ی 7 وارد تنظیمات زون ها می شوید.

- گزینه ی اول مربوط به تنظیمات **زون های سیبی** می باشد و با لمس 1 وارد صفحه روبرو می شود.
- با لمس  می توانید وضعیت زون های دیگر را بررسی کنید.
- با انتخاب شماره زون مورد نظر (1 تا 6) وارد صفحه روبرو می شود.
- عدد 0 برای غیر فعال کردن زون، عدد 1 برای فعال کردن زون (حالت عادی)، عدد 2 برای تنظیم زون به عنوان زون 24 ساعته یا دائمی، عدد 3 برای حالت دینگ دانگ و عدد 4 برای تنظیم زون در حالت تاخیری می باشد.
- با انتخاب عدد 4 (تأخیر زون) وارد صفحه ی روبرو می شوید و می توانید مدت زمان تأخیر زون را بین 1 تا 9 دقیقه انتخاب کنید و پس از تایید  تنظیمات ذخیره می شود.

- گزینه دوم در قسمت تنظیمات زون مربوط به **زون های بی سیم** می باشد و با لمس آن وارد صفحه ی روبرو می شوید.

- با انتخاب عدد 1 وارد قسمت ست کردن زون بی سیم می شوید.

در این بخش می توانید با تحریک سنسور بی سیم کد مختص سنسور را روی LCD مشاهده کنید و با لمس  تنظیمات ذخیره می شوند.

شما می توانید در این قسمت 8 عدد سنسور بی سیم را تعریف کنید.

- گزینه ی 2 در قسمت تنظیمات زون بی سیم مربوط به حذف کردن سنسور بی سیم می باشد. و با انتخاب آن وارد صفحه ی روبرو می شوید.

- گزینه ی 3 در قسمت زون های بی سیم مربوط به تنظیمات زون بی سیم است و با انتخاب آن وارد صفحه روبرو می شوید.

با لمس  می توانید سنسور مورد نظر را انتخاب و با لمس  آن را حذف کنید.

با انتخاب شماره زون بی سیم (1 تا 8) وارد قسمت تنظیمات زون بی سیم شوید.

عدد 0 برای غیر فعال کردن زون، عدد 1 برای فعال کردن زون (حالت عادی)، عدد 2 برای تنظیم زون به عنوان زون 24 ساعته یا دائمی، عدد 3 برای حالت دینگ دانگ و عدد 4 برای تنظیم زون در حالت تاخیری می باشد.

با انتخاب عدد 4 (تأخیر زون) وارد صفحه ی روبرو می شوید و می توانید مدت زمان تأخیر زون را بین 1 تا 9 دقیقه انتخاب کنید و پس از تایید تنظیمات ذخیره می شود .

تنظیمات هشدار Warning Option

با انتخاب گزینه ی 8 در منوی اصلی وارد قسمت تنظیمات هشدار می شوید.

- گزینه ی اول در این بخش مربوط به تنظیمات پیامک است و با انتخاب آن وارد صفحه روبرو می شوید.

در این قسمت با انتخاب شماره حافظه GSM (96٪) می توانید پیامک های اساسی دستگاه را برای این شماره حافظه فعال و یا غیر فعال کرده و با لمس  تنظیمات را ذخیره نمایید.

گزینه ی دوم در بخش تنظیمات SMS (All-SMS)، برای فعال یا غیر فعال کردن تمامی هشدارهای پیامکی دستگاه استفاده می شود و با انتخاب شماره حافظه مورد نظر و ذخیره آن می توانید تمامی هشدارهای پیامکی را برای آن مخاطب فعال کنید.

گزینه ی دوم در بخش تنظیمات SMS (All-SMS)، برای فعال یا غیر فعال کردن تمامی هشدارهای

پیامکی دستگاه استفاده می شود و با انتخاب شماره حافظه مورد نظر و ذخیره آن می توانید تمامی هشدارهای پیامکی را برای آن مخاطب فعال کنید.

گزینه ی دوم در بخش تنظیمات هشدار SMS-Only 2-

مربوط به حافظه هایی است که نیاز به برقراری تماس در هنگام آژیر ندارند. در این قسمت می توانید با انتخاب شماره حافظه مورد نظر و ذخیره آن تماس را برای آن حافظه غیرفعال کنید.

نکته 1: پیامک های اساسی دستگاه: قطع برق، قطع بلندگو، هشدار آلارم و زون مربوطه

نکته 2: تمامی پیامک ها: پیامک های اساسی به علاوه پیامک فعال و غیر فعال شدن دستگاه با ریموت یا اپلیکیشن ، غیرفعال شدن کبید اصلی دستگاه، تحریک خروجی های دستگاه، پیامک مربوط به تنظیمات دستگاه، تعویض رمز، تنظیم مخاطبین، تنظیم تاریخ، تنظیمات تایمرها، گزارش وضعیت دستگاه و می باشد.

نکته 3: چنانچه حالت SMS Only را برای یک مخاطب انتخاب کرده و در قسمت Basic SMS و All SMS آن حافظه را انتخاب نکنید هیچ گونه هشداری به آن شماره ارسال نمی شود.

بازپایی تنظیمات کارخانه Factory Reset

با انتخاب گزینه ی 9 در منوی اصلی وارد صفحه روبرو می شوید و با لمس  تمامی تنظیمات دستگاه

به حالت اولیه (تنظیمات کارخانه) در می آید.

- نکته: تنظیمات کارخانه مربوط به ریموت ها و سنسورهای بی سیم نمی باشد.

نکات بعد از نصب

1- برای ریست کردن رمز دستگاه به 0000 خاسی Reset پشت برد پتل دستگاه را به مدت 2 ثانیه نگه دارید تا دستگاه بوق بزند. بعد از نمایش programing، یک بار دیگر شاسی Reset را فشار دهید تا دستگاه ریست شود.

2- حذف و اضافه سنسورهای بی سیم و ریموت ها از طریق منوی مربوطه و پتل دستگاه امکان پذیر است.

3- مدار شارژر دیجیتال باتری دستگاه ، هر 20 ثانیه ولتاژ باتری را به صورت هوشمند بررسی کرده و بر اساس وضعیت باتری فرایند شارژ را کنترل می کند. این عملکرد باعث افزایش عمر و بهبود کارایی باتری می شود و به همین دلیل پس از اتصال اولیه باتری به دستگاه نمایشگر وضعیت شارژ حدود 20 ثانیه بعد بروزسانی خواهد شد.

4- در صورت سوختن فیوز های دستگاه نشانگرخرابی فیوز مربوطه روشن خواهد شد.

5- زون های 1 تا 4 به صورت NC طراحی شده و در زمان عدم استفاده باید ترمنال های مربوطه اتصال کوتاه باشند ، در غیر اینصورت دستگاه اعلام خطا میکند . زون های 5 و 6 قابلیت استفاده به دو حالت NO ، NC را دارند . درحالت NC و در صورت عدم استفاده باید ترمنال ها اتصال کوتاه باشند و در حالت NO ترمنال ها باید باز بمانند.